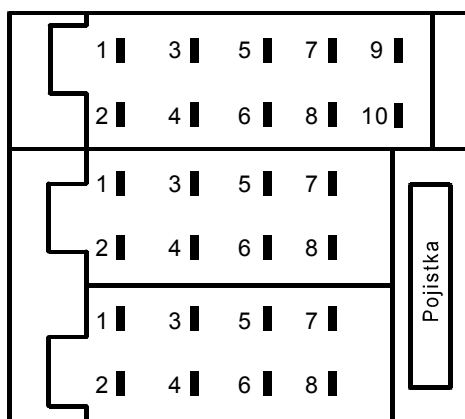
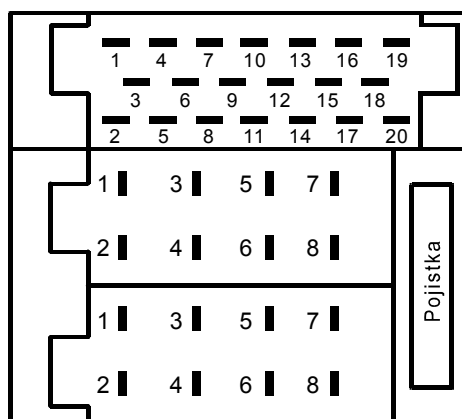


Zapojení konektorů ISO CARaudio
Číslo 19
11. 5. 99

STARŠÍ PROVEDENÍ

NOVÉ PROVEDENÍ

I (C)	C1	OUT	TXD nebo DA u SC303(C), SC303(C)IT, CAR200(D)
	C2	IN	RXD nebo CL u SC303(C), SC303(C)IT, CAR200(D)
	C3	OUT	napájecí napětí +14.4V pro CD nebo zem ext. displeje u SC303(C), SC303(C)IT
	C4	OUT	ovl. napětí +14.4V pro CD (ON/OFF) nebo MRQ u SC303(C), SC303(C)IT, CAR200(D)
	C5		zem
	C6		zem (pro Telefon Mute)
	C7	OUT	linkový výstup FR
	C8	OUT	linkový výstup RR
	C9	OUT	linkový výstup FL
	C10	OUT	linkový výstup RL
II (B)	B1	OUT	reproduktor RR+
	B2	OUT	reproduktor RR- (nespojovat se zemí!)
	B3	OUT	reproduktor FR+
	B4	OUT	reproduktor FR- (nespojovat se zemí!)
	B5	OUT	reproduktor FL+
	B6	OUT	reproduktor FL- (nespojovat se zemí!)
	B7	OUT	reproduktor RL+
	B8	OUT	reproduktor RL- (nespojovat se zemí!)
	A1	IN	Speed Controlled Volume (SCV)
	A2	IN	Telefon Mute nebo zem u SCD1910RDS a SC303...
III (A)	A3	OUT	N.C. nebo u starších modelů (WKC3670, WKC4870) ovlád. napětí +14.4V pro booster nebo Telefon Mute u SC303(C), SC303D(C), SC303(C)IT, CAR200(D)
	A4	IN	napájecí napětí +14.4V od zapalování (15)
	A5	OUT	ovlád. napětí +14.4V pro el. anténu
	A6	IN	osvětlení palubní desky (58)
	A7	IN	napájecí napětí +14.4V trvalé (30)
	A8		zem napájení (31)
	C1	OUT	linkový výstup RL
	C2	OUT	linkový výstup RR
	C3		zem linkového výstupu nebo zem výstupu pro sluchátka u Seat AURA
	C4	OUT	linkový výstup FL nebo výstup pro sluchátka L u Seat AURA
	C5	OUT	linkový výstup FR nebo výstup pro sluchátka R u Seat AURA
	C6	OUT	ovlád. napětí +14.4V pro booster (ON/OFF)
	C7	OUT	RXD nebo F-BUS u WKC3XXX (MS201) nebo PHONE-NF-IN u Seat AURA a Seat BRISA
	C8	OUT	TXD nebo RC-GND u AD185H nebo CL-DISPL u Seat AURA a Seat BRISA
	C9	IN	zem linkového výstupu pro subwoofer nebo RC u AD185H nebo DA-DISPL u Seat AURA a Seat BRISA
	C10	OUT	linkový výstup pro subwoofer nebo EN-DISPL u Seat AURA a Seat BRISA
	C11	IN	linkový vstup AUX IN (Phone-NF IN) nebo nap. napětí + 14.4 V pro displej u Seat AURA
	C12	OUT	RC u Seat AURA a Seat BRISA
	C13	IN/OUT	zem linkového vstupu AUX IN (Phone-NF IN)
	C14	OUT	CD-Bus-DATA nebo CD-Bus-DATA IN u Seat AURA
	C15	OUT	N.C. nebo CD-Bus-DATA OUT u Seat AURA
	C16	OUT	CD-Bus-GND nebo CD-Bus-DATA CLK u Seat AURA
	C17	OUT	napájecí napětí +14.4V pro CD
	C18	OUT	ovlád. napětí +14.4V pro CD (ON/OFF)
	C19	IN	zem linkového vstupu z CD
	C20	IN	linkový vstup z CD L
	C21	IN	linkový vstup z CD R
	B1	OUT	reproduktor RR+
	B2	OUT	reproduktor RR- (nespojovat se zemí!)
	B3	OUT	reproduktor FR+
	B4	OUT	reproduktor FR- (nespojovat se zemí!)
	B5	OUT	reproduktor FL+
	B6	OUT	reproduktor FL- (nespojovat se zemí!)
	B7	OUT	reproduktor RL+
	B8	OUT	reproduktor RL- (nespojovat se zemí!)
	A1	IN	Speed Controlled Volume (SCV) nebo zem pro Telefon Mute u AD185H
	A2	IN	Telefon Mute
	A3	OUT	N.C. nebo ovl. napětí +14.4V pro el. anténu u AD185H, WKC1630, WKC3630 nebo K-BUS u Seat AURA a Seat BRISA
	A4	IN	napětí +14.4V od zapalování (15)
	A5	OUT	ovlád. napětí +14.4V pro el. anténu
	A6	IN	osvětlení palubní desky (58)
	A7	IN	napájecí napětí +14.4V trvalé (30)
	A8		zem napájení (31)